

повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

5. Отметки продавца.

Продавец _____

Дата продажи «___» _____ 20__г.

Инструкция по эксплуатации Светильник аварийный **TM-EL-220ABS-01-80LED**



1. Общие сведения.


Аварийный светильник непостоянного действия TM-EL-220ABS-01-80LED с резервным источником питания для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых и административно-офисных помещениях.

2. Технические характеристики.

1. Питание светильника осуществляется от общей сети переменного тока напряжением 220В
2. Количество светодиодов - 80 шт.
3. Цветовая температура - 6500K
4. Световой поток - 441 Лм
5. Сменный АКБ - аккумулятор напряжением 3,7 В емкостью 2200 мАч
6. Два режима яркости - минимальный и максимальный.
7. Время зарядки АКБ - 20 часов.
8. Время работы от АКБ при максимальном режиме яркости - 2 часа, при минимальном режиме 4 часа.
9. Масса - не более 0,37 кг
10. Габаритные размеры 300x88x30 мм.
11. Диапазон рабочих температур от 0 до +40°C

3. Устройство и работа.

Рис. 1

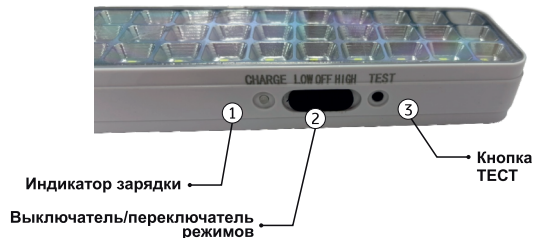

Подключить шнур светильника к сети 220 В. Перевести выключатель (2) (рис. 1) в положение «МИН» (минимальная мощность свечения) или «МАКС»

(максимальная мощность свечения).

При этом:

- при наличии сети светильник перейдет в режим зарядки, будет светиться индикатор «ЗАРЯД» (1);
 - при отсутствии сети светильник автоматически включится и будет работать от аккумулятора.
- Кнопка «ТЕСТ» (3) предназначена для проверки работоспособности светильника и имитирует пропадание сетевого напряжения.


Есть возможность быстрой замены аккумулятора, для этого на задней поверхности светильника расположен специальный отсек с крышкой (рис. 2).

Рис. 2



Имеются выдвигаемые пазы для крепления на плоскую поверхность (рис. 3).

Рис. 3

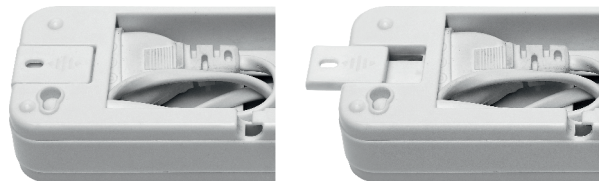

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА.

4. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии устанавливается 36 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При наличии внешних