С-К120М

Напряжение на линии **ЛО** должно быть **+-2.5В**	Если у вас **5В** значит нет оконечного резистора или на линии **КЗ,**
Ошибка **ЛО**	Неисправна линия оповещения, проверьте какие подключены динамики они должны быть с буквой **Л,** (пример С-Т**Л**-100 1/3). Если верные динамики, проверьте оконечный резистор он должен стоять параллельно. Если резистор стоит, а **ЛО** горит, то отключите провода от линии **ЛО** и поставьте резистор, если ЛО перестало гореть значит у вас проблемы с линией, искать проблему там
«**РЕЗ**» мигает, «**ОБ**» горит	Разряжен АКБ до уровня 12,5±0,2В в режиме трансляции
«**РЕЗ**» мигает, «**ОБ**» горит остановка оповещения	Разряжен АКБ до уровня 10,0±0,2В. Если уровень ниже 10В прибор не заряжает АКБ и отключается

системы оповещения
ЭЛТЕХ·СЕРВИС

С-К120М

Световые индикаторы «**РЕЗ**» и «**ОБ**» горят ровным свечением. Звуковой сигнализатор выдает непрерывный сигнал – **Отсутствует 220В**

Световые индикаторы «**ОСН**» и «**ОБ**» горят ровным свечением. Звуковой сигнализатор выдает непрерывный сигнал – отсутствует резервное питание (АКБ)

Индикаторы «**ОСН**», «**РЕЗ**» и «**ОБ**» и «**ЛУ1**» и/или «**ЛУ2**» горят ровным свечением. Звуковой сигнализатор выдает непрерывный сигнал - **Обрыв, короткое замыкание или неправильно установленные оконечные резисторы (установить согласно схеме, по 2шт. последовательно) в линии «ЛУ1»** и/или **«ЛУ2»**

Индикаторы «**ОСН**», «**РЕЗ**», «**ОБ**», «**ЛО1**» и/или «**ЛО2**» горят ровным свечением. Звуковой сигнализатор выдает непрерывный сигнал - **Обрыв, короткое замыкание или неправильно установленные оконечные резисторы (установить согласно схеме, по 2шт. последовательно) в линии «ЛО1»** и/или **«ЛО2»**

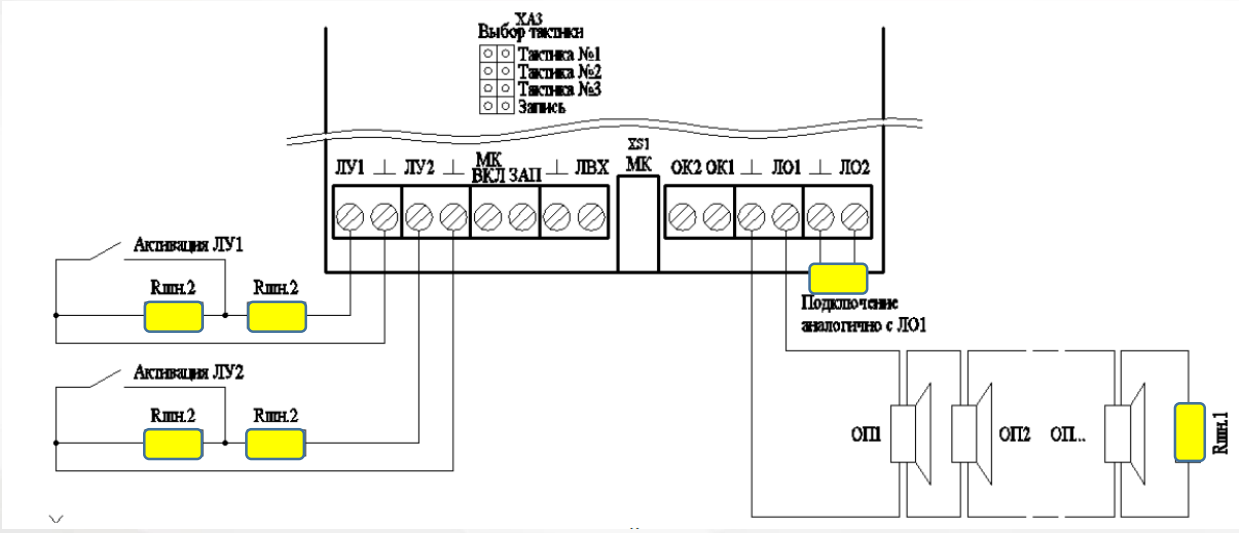

Обязательно должны быть установлены все резисторы из комплекта

2шт. по 3 кОм на «**ЛУ1**» и «⊥»)

2шт. по 3 кОм на «**ЛУ2**» и «⊥»)

1шт. 10 кОм на «**ЛО1**» и «⊥»)

1шт. 10 кОм на «**ЛО2**» и «⊥»)

Запись речевого сообщения на С-К-120М

1. Прибор должен стоять в дежурном режиме (ОСН и РЕЗ)

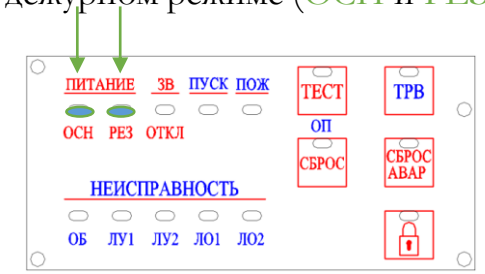

2. Подключите источник звукового сигнала к линейному входу (**ГО** и **ЧС**) (клеммы «**ЛВХ**» и «**ОБЩ**»)



3. Замкните клеммы «**ЗАП**» и «**ОБЩ**» для входа **ГО** и **ЧС**

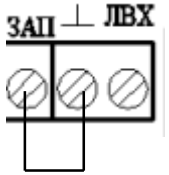

4. Установить **сначала** перемычку **ХАЗ** 4 (ЗАПИСЬ)

РАЗЪЕМ ХАЗ				ФУНКЦИЯ
1	2	3	4 (ЗАПИСЬ)	
X				Номер группы
	X			Тактика №1
		X		Тактика №2
				Тактика №3
			X	Тактика №4
X			X	Режим записи и удаления сообщений
	X		X	Запись сообщения
		X	X	Удаление сообщения
				Удаление всех сообщений

Примечание: X-перемычка установлена.

5. Затем установить перемычку **ХАЗ** №1

РАЗЪЕМ ХАЗ				ФУНКЦИЯ
1	2	3	4 (ЗАПИСЬ)	
X				Номер группы
	X			Тактика №1
		X		Тактика №2
				Тактика №3
			X	Тактика №4
X			X	Режим записи и удаления сообщений
	X		X	Запись сообщения
		X	X	Удаление сообщения
				Удаление всех сообщений

Примечание: X-перемычка установлена.

6. Выбрать ячейку для записи

КНОПКА	СООБЩЕНИЕ
ТЕСТ	Тестовое
СБРОС	Сообщение №1
ТРВ	Сообщение №2

7. После выбора ячейки начинается запись. Сразу включить запись с носителя

8. После окончания записи нажать повторно на выбранную ячейку

КНОПКА	СООБЩЕНИЕ
ТЕСТ	Тестовое
СБРОС	Сообщение №1
ТРВ	Сообщение №2

9. Для прослушивания записанного сообщения в группе разъема «**ХАЗ**» удалите перемычку №1 и кратковременно нажмите кнопку включения соответствующего сообщения).
Для перехода в дежурный режим в группе «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» удалите перемычку №4.